

コントロールパネル試運転説明書

- ●試運転のしかた
- ●異常履歴の確認方法

据付工事を行う前に必ずお読みになり、本書にしたがって設定をしてください。

1P317884-1B

室内ユニットの据付説明書もあわせてご覧ください。

1 試運転のしかた

室内ユニット・室外ユニットに付属の据付説明書も あわせてご覧ください。

- ●室内・室外ユニットの配線工事が完了していることを 確認してください。
- ●室内・室外ユニットの電気品箱ふたが 閉まっていることを確認してください。
- 冷媒・ドレン配管工事および電気配線工事を終了後、 室内ユニットの内部および前面パネルを清掃して
- 下記要領で試運転を行ってください。
- 1. 圧縮機保護のため必ず運転開始する6時間以上前に 前板を閉めた状態で電源を投入してください。
- 2. 閉鎖弁が液・ガスともに開いていることを確認してください。 /運転前には前板と配管カバーを必ず閉めてください。 /運転前には前板と配管カバーを必ず閉めてください。 / 感電のおそれがあります。) ※真空ポンプによるエアパージ後、閉鎖弁を 開いても冷媒圧があがらないことがあります。 これは室外ユニットの冷媒系統内が 電子膨張弁などで封鎖されているためです。 運転しても問題ありません。
- **3.** コントロールパネルで運転モードを冷房に設定して ください。
- 4.「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。 現地設定メニューが表示されます。
- 5. 現地設定メニューから <mark>範囲板ON/OFF</mark> を 選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。 基本画面に戻り、「試運転」表示されます。
- 6. 約10秒以内に「運転/停止」ボタンを押してください。 試運転を開始します。 3分間運転状態を確認してください。 ※上記5、6の操作手順を逆に行った場合でも、 試運転を開始できます。
- 7. 風向設定機能がある機種の場合は、 基本画面で「風量/風向」ボタンを押し「 風量/風向設定画面を表示します。
- 8. 風量/風向設定画面で「▶」ボタンを押して 風向設定を選択します。
- **9.** 「▼」を押すごとに

ボジション○ → ボジション 〕 → ボジション2 → ボシション3 → ボジション4 → スイング の順に変わります。

風向が設定どおり作動することを確認してください。 風向の動きについては取扱説明書を参照して ください。

風向の動作確認後、「メニュー/確定」ボタンを 押してください。 基本画面に戻ります。

10. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒間押し続けてください。 現地設定メニューが表示されます。

~ バックライトについての注意

- 操作ボタンのいずれかを押すとバックライトが約30秒間 点灯します。
- ボタン操作は、バックライトが点灯中に行ってください。 ただし、運転/停止はバックライト点灯と同時に 操作することができます。

<基本画面>





\triangle

<現地設定メニュー画面>













風量/風向ボタンを押す

\triangle

<風量/風向設定画面>













メニュー/確定ボタンを押す



10.





11. 現地設定メニューから <u>減運転のN/OFF</u> を 選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。 基本画面に戻り、通常運転になります。

12. 取扱説明書にしたがって機能の確認をしてください。

13. 前面パネルを取り付けていない場合、試運転終了後 に電源をしゃ断してください。

一注意

 試運転終了後に内装工事が完了していない場合は、 室内ユニット保護のため内装工事完了まで 運転しないよう、お客様に説明してください。

(運転すると内装工事時の塗料・接着剤などから) 発生する物質により室内ユニットが汚染され、 水飛び・水もれを起こすおそれがあります。

\bigcirc



〈ニュー/確定ボタンを押す

メニュー/確定ボタンを押す

メニュー/確定ボタンを押す

運転/停止ボタンを 4秒以上押し続ける

<基本画面>

冷房機機

 \triangle

<メインメニュー画面> メインメニュー //

・キャンセル・変る。メニュー・アステ

乀

快速冷撃 ON/OFF 換気 タイマー設定 サービス世紀第4所述と 使利機能 設定状況一覧

発用コード(AI)

4.

28℃

■ 異常で運転できない場合は、下記の 故障診断のしかた皮障診断のしかたを参照してください。

● 試運転終了後、下記の要領でメインメニューの サービス連絡先/機種名の画面で異常コード履歴 が表示されていないことを確認してください。

1. 基本画面で「メニュー/確定」ボタンを押して ください。 メインメニュー画面が表示されます。

2. メインメニューの サービス連絡先/機種名 を 選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。


3. サービス連絡先/機種名の画面が表示されます。 異常コード履歴が画面上に表示されていないこと を確認してください。 ※異常コード履歴表示がなければ正常です。

4. 異常コード履歴が表示されている場合は、 室内ユニットの据付説明書の〈異常コード一覧〉を 参照して故障診断を行い、異常を解消してください。 異常コード履歴は、サービス連絡先/機種名の 画面上で「理転/停止」ポタンを4秒以上押し続けると 消えます。

故障診断のしかた

- コントロールパネルの表示状態が下表のいずれかの場合は、下表内容に関して点検してください。異常時は、右記のように液晶表示部に「コード」が
- 表示されます。 室内ユニットの据付説明書の〈異常コード一覧〉を 参照して故障診断を行ってください。 また、グループ制御時に異常を検知したユニットNo. を確認する場合は、「5」異常履歴の確認方法を 参照し、ユニットNo. を確認してください。




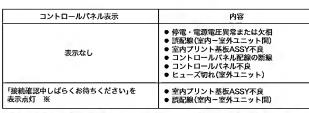

※電源投入後最大90秒間は、「接続確認中しばらくお待ちください」表示となりますが故障ではありません。 (90秒後以降に判定してください)

2 異常履歴の確認方法

- 1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上 押し続けてください。 現地設定メニューが表示されます。
- 2. 現地設定メニューの **異常原歴** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。 異常履歴メニュー画面が表示されます。
- 3. 異常履歴メニューの **リモコン**履歴 を選択し、 「メニュー/確定」ボタンを押してください。 異常履歴表示画面で異常コードとユニットNo. の 確認ができます。
- **4.** 異常履歴は上から順に最新のものから10個まで表示されます。
- 異常履歴表示画面から「キャンセル」ボタンを 3回押してください。
 基本画面に戻ります。

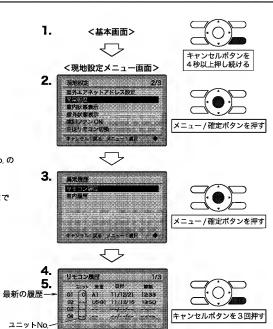

1P317884-1B